

Aufbauanleitung für Ihren Minimelker

Sehr geehrter Kunde,

auf den folgend Seiten wird die Montage eines Minimelkers für Kühe beschrieben.

Der Aufbau aller bei uns angeboten Minimelker funktioniert nach dem gleichem Prinzip, so dass sie den Aufbau leicht davon ableiten können.

Bitte vergewissern Sie sich das vor Montagebeginn folgenden Teile vollständig vorhanden sind:

Lieferumfang:

- Minimelker Grundgestell mit Vakuumpumpe, Edelstahlleimer und Deckel
- Vakuumschlauch
- Pulsator
- Vakuumuhr
- Milch- und Pulsschläuche
- Sammelstück(e)
- Becherhülsen
- Zitzengummis

Siehe auch Bilder:



Wenn alle Teile vollzählig zusammen sind kann die Montage losgehen.

Wenn Sie die Aufbauanleitung auf den nächsten Seiten befolgen werden Sie den Minimelker, bestimmt schnell und ohne Probleme zusammen bauen können.

1. Als erstes schieben Sie den Adapter auf den Pulsator in die dafür vorgesehene Schiene bis zum Anschlag. Wie auf dem linken Foto dargestellt. Dann setzen Sie den Pulsator auf den Pulsatorstutzen am Minimelker. (siehe Foto rechts)



2. Als nächsten Schritt befestigen Sie den beiliegenden Vakuumschlauch von dem Vakuumhahn (roter Kreis) zum Deckel des Melkeimers. (siehe Foto unten)



3. Befestigen Sie nun die Vakuumuhr auf dem, mittleren Gummistutzen neben dem Vakuumhahn. Alternativ können Sie die Vakuumuhr mit einer Schlauchschelle befestigen. (siehe Foto unten)



4.
Anschluss der Milch- und Pulsschläuche

Trennen Sie nun die PVC-Pulsschläuche an **beiden** Enden vorsichtig mit einem scharfen Messer, ca. 10cm auf. (Foto unten mitte)



Tipp: Nehmen Sie eine Schüssel heißes Wasser und tauchen Sie die PVC Schläuche ein. Dadurch wird der PVC-Pulsschlauch weicher und lässt sich wesentlich leichter montieren.


Schieben Sie jetzt die noch warmen und weichen Pulsschläuche auf die Stutzen des Pulsators. (Foto unten links).

Das andere Ende führen Sie durch die Schlauchführungen am schwenkbaren Tragarm und befestigen die Enden an das Sammelstück (Foto unten links). Nun nehmen Sie den Milchschauch, erwärmen diesen und stecken Sie ihn auf den Kunststoff Kannendeckel sowie das andere Ende an das Milch Sammelstück. (Foto unten links).



5.
Zusammenbau des Milchsammelstücks

Ziehen Sie die Zitzengummis **gerade** durch die Becherhülse. Ein Pfeil am Kopf sowie am Schaft des Zitzengummis zeigt Ihnen, dass das Zitzengummi gerade ist.

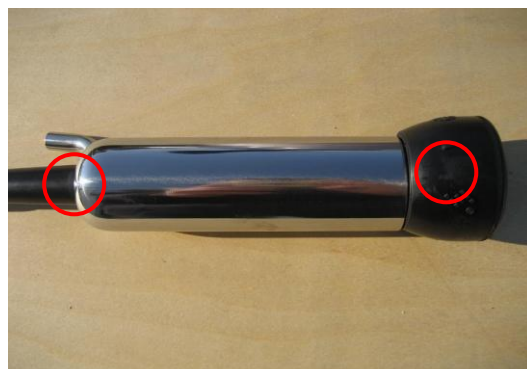

Stecken Sie nun die Schlauch-enden des Sitzgummis an das Sammelstück. Die kurzen Pulsschläuche ebenfalls. (Foto unten)



Fertig!

„Im Prinzip ist Ihr Minimelker jetzt betriebsbereit. Vor dem ersten Melken empfehlen wir Ihnen aber die Bedienungsanleitung durch zu lesen und die beschriebenen ersten Schritte vor dem Melken genau einzuhalten.“

